

# RTI Arms

## Návod k použití



### Záruka

Všechny naše produkty mají roční záruku na vadnou montáž nebo vadný materiál. Pokud se něco pokazí, kontaktujte prosím nejprve svého prodejce, který by vám měl poskytnout všechny potřebné informace. Pamatujte, že na zneužití nebo poškození způsobené nesprávným používáním se nevztahuje záruční oprava. Tento výrobek mohou demontovat pouze autorizovaní prodejci.

### Servisní varování

Při nabití pušku nerozebírejte. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zbraně.

- Nikdy nestřílejte z pušky, když je bez vzduchu nebo když je vyjmutý vzduchový válec (kartuše).
- Nikdy nemiřte puškou na nikoho
- Zacházejte s každou puškou, jako by byla nabitá, i když víte, že není
- Vždy noste pušku tak, aby byl směr hlavně pod kontrolou
- Před střelbou si vždy buďte jisti svým cílem a tím, co se za ním skrývá
- Nikdy nenechávejte nabitou pušku bez dozoru
- Dejte si pozor na cíle, které mají tendenci způsobovat odrazy
- Při nabíjení tlakové láhve se doporučuje používat ochranu očí
- Při práci s puškou buďte vždy opatrní
- Dodržujte zákony!
- Při používání pušky buďte zodpovědní



### Plnění:

Existují dvě rychlá připojení. Jeden na láhvi(kartuši) a jeden na zadní straně pušky. NIKDY nepoužívejte zadní rychlospojku, která je na pušce k plnění. K plnění VŽDY používejte pouze rychlouzavěr na samotné láhvi (kartuši)

Ujistěte se, že jste pevně připojili hadici s rychlospojku s vnitřním závitem na láhvi(kartuši) s rychlospojku s vnitřním závitem posunutím zpět, aby zapadla na místo.

Zavřete vypouštěcí ventil na vašem plnicím zdroji a naplňte láhev až na 300 bar/4300 PSI.


Po naplnění uzavřete přívod vzduchu a co nejrychleji vypusťte tlak z hadice. Vytáhněte vnější objímku na rychlospojce a vyjměte ji z pušky.

Vždy používejte velký, přesnější manometr na přívodu vzduchu a při plnění kontrolujte oba manometry!

### Výměna hlavně:

Při výměně hlavně buďte opatrní, abyste nepoškodili těsnění nebo jiné části pušky. Je třeba dodržet několik kroků:

- Zcela sejměte koncový uzávěr z krytu (#1)
- Vezměte nástroj na demontáž hlavně a našroubujte jej rukou na konec hlavně (#2)
- Nyní zcela vyšroubujte válcový šroub pomocí šestihřanného nástroje (#3)
- Pomalu vyjměte hlavěň s nástrojem tahem a pomalým otáčením ve směru hodinových ručiček současně
- Natáhněte pušku a ponechte závěr v zadní poloze
- Vezměte 2mm šestihřanný nástroj a vyjměte šroub, který drží posunovač pelet na místě a vyjměte jej (#4).
- Vezměte nový posunovač pelet, který odpovídá nové ráži, a vložte jej zpět
- Zašroubujte zpět šroub a utáhněte jej
- Po dokončení nasadte nástroj na demontáž hlavně na novou hlavěň a pomalu a přesně jej zatlačte a pomalu otáčejte
- Podívejte se skrz otvor, kde by měl být šroub pro upevnění hlavně, a hledejte rovný povrch hlavně (#3). Toto je váš indikátor, že hlavěň je otočena správně
- Hlavěň musí jít dovnitř tak, aby vnější hrana byla ve stejné rovině jako závěr (#5). Zkuste to vložením zásobníku.
- Nasadte šroub a utáhněte jej
- Vyjměte nástroj (#2) a vraťte zpět krytku #1

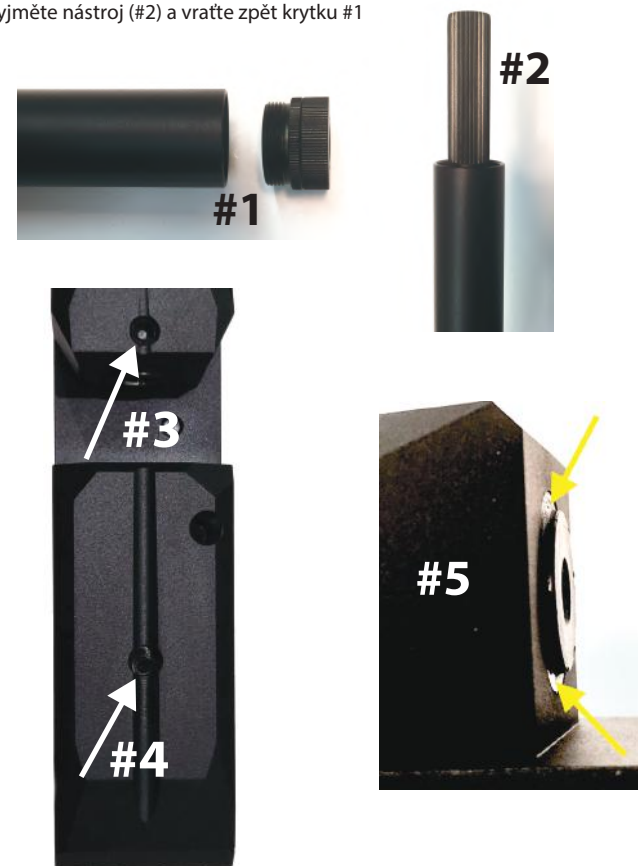

## Nabíjení zásobníku

Nabíjení zásobníku je poměrně jednoduché. Začněte tím, že otočíte zásobníkem až na doraz (ve směru hodinových ručiček), vložte diabolku do první polohy hlavičkou napřed, přičemž držte prst pod otvorem, abyste diabolku zastavili. Uvolněte zásobník, protože vložená diabolka bude držet zásobník na místě.

Buben zásobníku by nyní měl držet svou pozici. Nyní můžete vložit další diabolky.

## Nabíjení zbraně - příprava ke střelbě

S nainstalovanou hlavní a nabíjecí jehlou, natlakovanou kartuší a nabitým zásobníkem pokračujte v přípravě pušky k použití. Pokud nejste připraveni střílet, mějte vždy bezpečnostní pojistku na pravé straně, tedy v zajištěné poloze. Nyní zatáhněte za nabíjecí rukojeť do zadní polohy.

Zasuňte zásobník, dokud nezaklapne ve své poloze. Měli byste slyšet nebo cítit, když je zásobník na svém místě.

Nyní uvolněte napínací rukojeť a zatlačte ji do přední polohy. V tomto okamžiku je puška nabitá. Střelivo je v komoře připravené vystřelit.

Přepnutím pojistky na levou stranu zbraň odjistíte a můžete vystřelit.

Vždy směřujte pušku bezpečným směrem.

## Nastavení spouště

Ujistěte se, že puška není nabitá a že je zajištěna (zapnutá pojistka, poloha na pravé straně)

Druhý stupeň spouště lze nastavit změnou šestihřanného šroubu umístěného na zadní pravé straně pušky pomocí 1,5mm šestihřanného nástroje (#6). Pro odlehčení otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček. Aby spoušť byla tužší, otočte jím proti směru hodinových ručiček. Chcete-li upravit hmotnost druhého stupně, musíte změnit šroub #7. Pro odlehčení otočte proti směru hodinových ručiček, pro ztížení po směru hodinových ručiček.

Pozor, při nadměrném odlehčení spouště se stává puška nebezpečnou.

Úpravu by měl provádět odborník.

Nastavení délky tahu prvního stupně mohou provádět pouze autorizovaní prodejci. Úpravy spouště nejsou zaručeným servisem.



## Odstranění vzduchu (odtlakování zbraně)

Můžete vypustit veškerý vzduch z komory pušky a láhve tak, že láhev necháte na pušce a uvolníte odvzdušňovací ventil (#4), který se nachází pod pažbou.



## Vyjmutí Buddy Bottle (kartuše)

Chcete-li jej vyjmout, ujistěte se, že držíte láhev jednou rukou a druhou rukou držte přední tělo (blok, kde je spoušť) a odšroubujte láhev. **Nikdy nedržte pušku v zadním bloku. Nikdy nedržte pušku za zadní blok.**

### Důležité díly:

- #1 Víčko tlumiče
- #2 Tlaková láhev (kartuše)
- #3 Regulátor s manometrem a plnicím pinem
- #4 AR15 Grip
- #5 Bezpečnostní pojistka
- #6 Nabíjecí rukojeť
- #7 Picatinny kolejnice
- #8 Zadní přívod vzduchu (mx 200 bar/2900 psi)

