

EFFECTO

AIR GUNS



ZEON

Před použitím pušky si pozorně přečtěte a dodržujte pokyny. Za všechny druhy škod vzniklých nebezpečným a nesprávným používáním pušky odpovídá uživatel.

Je zakázáno, aby kdokoli kupoval, používal nebo prodával tuto pušku jiným osobám než osobám povoleným zákonem.

1. BE N BEZPE N STNÍ P YNY

- Nepokoušejte se odstranit [demontovat] kartuši, manometr nebo jakoukoli část pušky, pokud si nejste jisti, že je kartuše zcela prázdná. V opačném případě můžete způsobit nehodu, která může vést ke smrti nebo trvalému zneschopnění a způsobit poškození vaší pušky.

- Nikdy nepoužívejte promáčknuté, prasklé nebo zdeformované kartuše a kontaktujte svého prodejce/výrobce nebo autorizovaný technický servis pro okamžitou výměnu nebo opravu. Opravu nebo výměnu provede autorizovaný servis.

Ujistěte se, že puška je vybitá, když ji sestavujete poprvé.

Chovejte se, jako by byla puška nabitá, i když jste si jisti, že není nabitá.

Nikdy na nikoho nemířte puškou a nedovoďte, aby někdo mířil na vás.

Při přenášení pušky mířte do bezpečného prostoru.

Nestřílejte na nic jiného než na zákonem povolené terče.

Před střelbou z pušky se ujistěte o svém cíli a o tom, co je za ním.

Nestřílejte na terče, které by mohly odrážet diabolky.

Nenechávejte svou nabitou pušku na veřejnosti a bez dozoru.

Nestřílejte s vyjmutou nebo zcela prázdnou kartuší.

Při plnění kartuše vaší pušky nikdy nepoužívejte jiné plyny nebo komponenty plynů než ČISTÝ VZDUCH.

Udržujte pojistku pušky zapnutou [aktivní] po celou dobu, dokud nezaujmete ideální polohu. V opačném případě může puška vystřelit v důsledku pádů a nárazů.

Pro svou pušku používejte pouze vysoce kvalitní diabolky.

Ujistěte se, že jste provedli požadovaná bezpečnostní opatření při plnění vzduchové kartuše. Pro takové postupy používejte požadované ochranné prostředky pro oči a uši.

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání vzduchovky platné ve vaší zemi, území nebo provincii.

Demontáž této pušky kteroukoli stranou kromě výrobní společnosti nebo autorizovaného servisu způsobí ztrátu záruky výrobce.

2. N V P ŽITÍ

2.1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BEZPEČNOSTI POJISTKY

Vaše puška je vybavena 2 různými bezpečnostními systémy.

2.1.1 BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA (PRIMÁRNÍ BEZPEČNOST):

Primární bezpečnost může být aktivována, když je zbraň natažena.

Bezpečnostním tlačítkem nelze pohybovat, pokud není závěr natažen.



Primary Safety Active

Pojistka zapnutá!



Primary Safety Passive

Pojistka vypnutá!

2.1.2 BEZPEČNOST NAPÁJECÍ RUKOJETI (SEKUNDÁRNÍ BEZPEČNOST)

Vaše puška je kromě primární bezpečnosti (hlavní pojistkou) vybavena pojistkou natahovací páky. Natáhněte napínací rukojeť pouze o jednu polohu, aby se aktivovala pojistka napínací rukojeti, jak je vidět na následujícím obrázku 3.



FIGURE 3
Secondary Safety Active



FIGURE 4
Secondary Safety Passive

2.2 P N Í KARTUŠE

P Z a á n í p n í t a o d e u Z E N e 2 b a r .

Ujistěte se, že je zbraň zajištěná, v hlavni nejsou nabitě žádné diabolky, zásobník je vyjmutý a vzduchovka není natažená!!

Sledujte manometr umístěný na plnicím zařízení, abyste kontrolovali množství vzduchu uvnitř kartuše při plnění. Při plnění kartuše vzduchem nekontrolujte manometr umístěný na vzduchovce.

Manometr umístěný na vzduchovce ukazuje tlak vzduchu uvnitř kartuše. Při plnění kartuše používejte pouze čistý a suchý vzduch.



Obrázek č. 5

Obrázek č. 6

Propojte plnicí pin s hadicí plnicího zařízení (obr. 5 a 6)



Obrázek č. 7

Utáhněte pomocí klíče, nikoli jen rukou.



Obrázek č. 8



Obrázek č. 9

Zasuňte plnicí pin do plnicího otvoru.



FIGURE 10

Správně

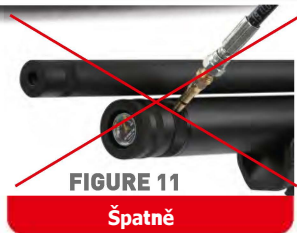


FIGURE 11

Špatně

Vaše puška bude v tomto kroku připravena k plnění. Začněte plnit z plnicího zařízení a sledujte manometr umístěný na plnicím zařízení. Přestaňte plnit v momentě, kdy manometr dosáhne 240 barů. Následně otevřete vypouštěcí ventil plnicího zařízení. Po vypuštění vzduchu z hadice plnicího zařízení vyndejte pin z plnicího otvoru.

2.3 NABÍENÍ PŮVA SE ÍZENÍ E ANIS
P Z Před nabípuš y se u stěte že e po st a zapnutá a t ní a zbra není natažená

2.3.1V ŽENÍ Z S BNÍ



Obrázek č. 13

Vložte první diabolku do většího otvoru dole, hlavičkou napřed!



Obrázek č. 14

Po vložení první diabolky otáčejte zásobníkem proti směru hodinových ručiček a vkládejte další diabolky.



Obrázek č. 15

Prázdný zásobník



Obrázek č. 16

Nabité 4 diabolky



FIGURE 12



Obrázek č. 17

Natáhněte nabíjecí páku do její úplné zadní polohy. Zbraň mějte zajištěnou.

2.3.2 Vložení zásobníku do zbraně



Obrázek č. 18

Vložte zásobník zleva nebo zprava.



Obrázek č. 19



Obrázek č. 20


Poznámka: Přemístěním šroubu na spodní straně zásobníku nastavíte, z které strany jej budete vkládat.



Obrázek č. 21

Vraťte nabíjecí páku zpět do její úplné přední polohy. V tento moment je zbraň nabíjí!!!

2.3.3 Seřízení druhého stupně spouště

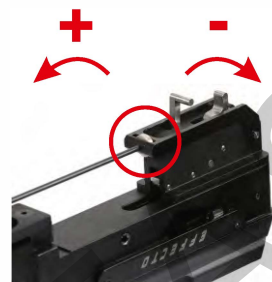

Obrázek č. 22

Otočením seřizovacího šroubu za spouští ve směru hodinových ručiček snížíte dráhu spouště a proti směru hodinových ručiček dráhu zvýšíte.

3. NASTAVENÍ PAŽBY

3.1 Sundání pažby



Obrázek č. 23

Vyšroubujte šrouby na spodní a pravé straně pažby pomocí imbusového klíče, abyste pažbu sundali.

3.2 Nastavení polohy montážní



Obrázek č. 24

Chcete-li montážní lištu Picatinny přesunout dopředu/dozadu, uvolněte šrouby imbusovým klíčem a utáhněte je, když je lišta v požadované poloze.

Štěnění zbraně

Hlaveň čistěte v pravidelných intervalech pomocí čistící tyče určené pro vzduchovky. Tento postup opakujte po každých 300 výstřelech.

5.2 Údržba kartuše

Doporučuje se každé 3 roky poslat vaši pušku výrobci nebo autorizovanému servisu na kontrolu a údržbu vzduchové kartuše. Při skladování vzduchovky ponechte tlak v kartuši na cca 100 barech.

5.3 Mazání pušky

Pokud není mazání a údržba pušky prováděna správně, ovlivní to negativně střelbu nebo může dojít k poškození vzduchovky. Dávejte pozor, aby se mazivo nedostalo dovnitř hlavně při mazání kroužků. Střelba může být totiž negativně ovlivněna. Nemažte součásti vaší pušky. K mazání pušky nikdy nepoužívejte tuky nebo těžké oleje. Namažte lehkým, jemným a kvalitním mazivem v případě potíží při natahování nabíjecí páky.