

UŽIVATELSKÝ MANUÁL VZDUCHOVKY

Kral Arms PUNCHER RAMBO S

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Ráže	4,5 mm	5,5 mm
Výkon	16 J	16 J
Střelivo	Diabolky	Diabolky
Celková délka	915 mm	915 mm
Délka hlavně	530 mm	530 mm
Mířidla	Ne	Ne
Kapacita zásobníku	14	12
Montážní lišta	22 mm	22 mm
Materiál pažby	Polymer	Polymer
Hmotnost	3400 g	3400 g

BEZPEČNOSTÍ POKYNY

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za přímého dozoru dospělých mohou být používány i osobami nezletilými. Bezpečné chování a bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces.
2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata.
3. Vždy miřte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby jeho pozadí nezpůsobilo odražení střely.
4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť.
5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň nikdy nenabíjejte. Pokud nesete nabitou zbraň, nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do vozidla. Zbraň vždy zajistěte pojistkou, i když je vybitá.
6. Po ukončení střelby a před odložení zbraně se vždy ujistěte, že v nábojové komoře není zasunuta střela.
7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením.
8. Vzduchovku a střelivo vždy uložte mimo dosah dětí!
9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení dráhy střely.
10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu či drog.
11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohly být zraněny, nebo předměty, které by se střelbou mohly poškodit.
12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se objeví závada, poraďte se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální nástroje a mohlo by to pro Vás být nebezpečné.
13. Za důsledky nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce. Uživatel odpovídá za poškození, které zbraní způsobí.
14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte.
15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 18-ti let.

ROZBORKA A ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pažba s rukojetí je ve středu upevněna pouze jedním šroubem. Lehká demontáž imbusovým klíčem velikosti 4.


POJISTKA

Manuální pojistka se nachází na pravé straně, nad spouští. K zajištění jí stačí posunout prstem dozadu (**obrázek 1**). Vzduchovku můžete odjistit přesunutím pojistky do pozice F (**obrázek 2**).



PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Otáčejte plastovým krytem podle šipky (ve směru hodinových ručiček). Jakmile se kryt dostane do finální polohy, vložte první diabolku. Ta zabrání samovolnému otáčení vnitřního zásobníku a můžete nabít zbytek diabolek.

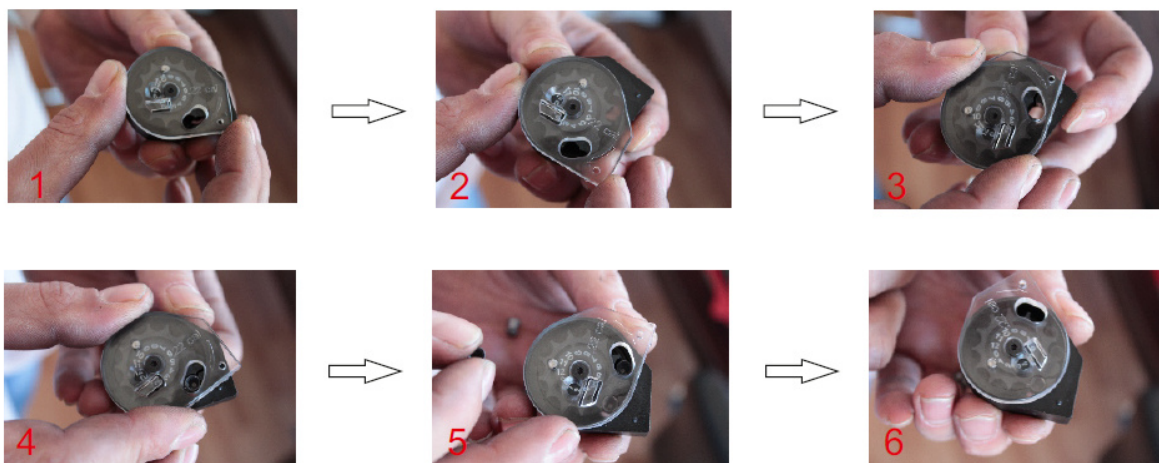

VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU

Před vložením zásobníku do zbraně musíte stáhnout předpažbí do zadní polohy. Poté můžete zásobník vložit z pravé strany do zbraně. Vkládejte ho tak, aby byla průhledná část zásobníku otočena směrem k botce pažby. V místě pro vložení zásobníku je výřez pro drážku, která se nachází na zadní straně zásobníku. Tato drážka vám pomůže správně vložit zásobník do zbraně. Pokud zásobník vystřílíte, nelze předpažbí přesunout do přední polohy.



JEDNORANNÁ REDUKCE

Jednoranná redukce je součástí balení a nasazuje se z pravé strany, stejně jako zásobník.




NABÍJENÍ

Nabíjecí mechanismus tohoto modelu připomíná pumpovací brokovnici. Stačí tedy stáhnout předpažbí do zadní polohy, vložit nabitý zásobník nebo jednorannou redukci a následně vrátit předpažbí zpět do přední polohy. K nabití další diabolky je potřeba natáhnout předpažbí k sobě a zpět.

PLNĚNÍ KARTUŠE A MANOMETR

Plnicí otvor se nachází v přední části kartuše a je chráněn krytkou, kterou stačí pouze otočit na stranu. Připojte hadici s plnicím pinem který je součástí balení. Pokud při prvním plnění uslyšíte unikát vzduch, pohněte s plnicím pinem, aby nedocházelo k dalším únikům. Po naplnění kartuše zakryjte plnicí otvor otočnou krytkou, aby se do něj nedostaly nečistoty.

Manometr najdete na spodní straně těla zbraně, před spouští. Umožní vám kontrolu aktuálního tlaku ve vzduchové kartuši. Ta má kapacitu 280 cc a **maximální plnicí tlak činí 200 Bar**.

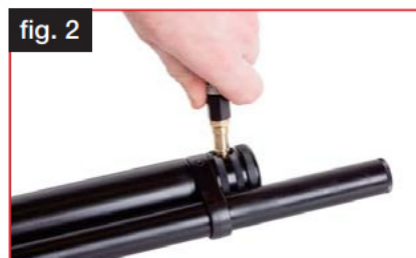

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Po cca 100 výstřelech doporučujeme namazat vnější kovové části přiměřeným množstvím vhodného oleje (Konkor, WD40, Ballistol,...). Zvýšíte tím ochranu zbraně před korozí.

K čištění hlavně používejte sadu čištění nebo čistící šňůru Boresnake v odpovídajícím kalibru.

Pozor! Neaplikujte více oleje, než je nutné. Přemíra oleje může poškodit vaši zbraň.

Nikdy neupravujte svou zbraň a neměňte její parametry. Zbraň je nastavena od výrobce a jen při tomto nastavení bude splňovat předpokládané parametry.

**BULLET PROJECT, s. r. o., U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava,
[e-mail info@zbrane-vzduchovky.cz](mailto:info@zbrane-vzduchovky.cz), tel:591140535**

Adresa pro reklamace: BULLET PROJECT, s. r. o., Hornická 1268/3, Hlučín 748 01



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice